

Manuale di installazione della telecamera dome HD-TVI TruVision

Panoramica del prodotto

Questa è la guida all'installazione per i modelli di telecamera HD-TVI TruVision:

Telecamera dome HD-TVI con obiettivo fisso:


- TVD-6102 (dome da 2 MPx, obiettivo da 2,8 mm)

Telecamera dome VF HD-TVI con obiettivo motorizzato:


- TVD-6101 (dome da 720P, obiettivo da 2,7 a 13,5 mm)
- TVD-6103 (dome da 2 MPx, obiettivo da 2,7 a 13,5 mm)
- TVD-6104 (dome da 5 MPx, obiettivo da 2,7 a 13,5 mm)
- TVD-6105 (dome da 8 MPx, obiettivo da 2,7 a 13,5 mm)

Per maggiori informazioni su dove scaricare il manuale di configurazione per queste telecamere, consultare la sezione "Informazioni di contatto e manuali" a pagina 4.


- Chiave Torx



- Connettore da 12 VCC: due connettori terminali con indicatori positivo e negativo



- Istruzioni per lo smaltimento delle apparecchiature



Telecamera dome VF HD-TVI con obiettivo motorizzato (TVD-6101, TVD-6103, TVD-6104, TVD-6105)


- Telecamera con cavi di uscita video e alimentazione
- 4 viti e 4 tasselli

Contenuto della confezione


Controllare l'imballaggio e il contenuto per verificare la presenza di eventuali danni visibili. In caso di componenti mancanti o danneggiati, non provare a far funzionare l'unità ma contattare direttamente il fornitore. In caso di restituzione dell'unità, è necessario spedirla nella relativa confezione originale.

Telecamera dome VF HD-TVI con obiettivo fisso (TVD-6102)


- Telecamera con alimentazione e cablaggio di uscita video (cavi non mostrati)

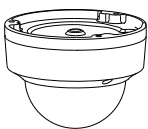


- 4 viti e 4 tasselli

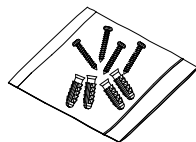


- Modello



- Guida all'installazione




- 3 viti per il collegamento della telecamera all'alloggiamento posteriore




- Chiave Torx




- Modello

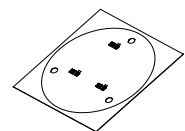


- Adattatore per cavo G3/4

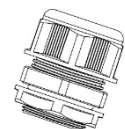

- Guida all'installazione




- Istruzioni per lo smaltimento delle apparecchiature




Descrizione della telecamera

Figura 1: Telecamera dome HD-TVI con obiettivo fisso (TVD-6102)

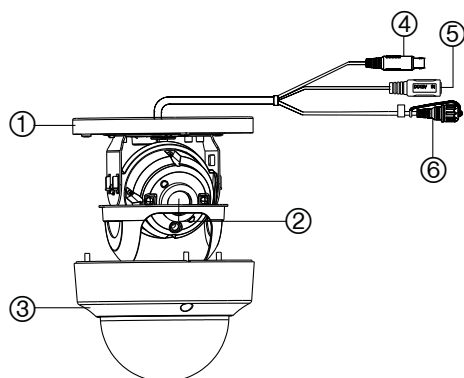


- | | |
|---------------------|---|
| 1. Base | 4. Uscita TVI |
| 2. Gruppo obiettivo | 5. Alimentazione 12 VCC |
| 3. Gruppo calotta | 6. Pulsante interruttore analogico TVI/960H |

Figura 2: Telecamera dome VF HD-TVI con obiettivo motorizzato (TVD-6101)

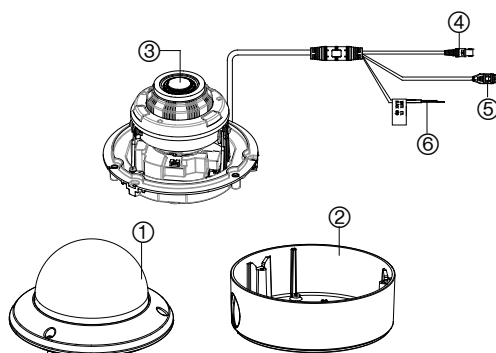

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Gruppo calotta | 4. Uscita TVI |
| 2. Base | 5. Alimentazione 12 VCC/24 VCA |
| 3. Gruppo obiettivo | 6. Analogico TVI/960H (collegare i cavi per commutare ad analogico 960H) |

Telecamera dome VF HD-TVI con obiettivo motorizzato (TVD-6103, TVD-6104, TVD-6105)

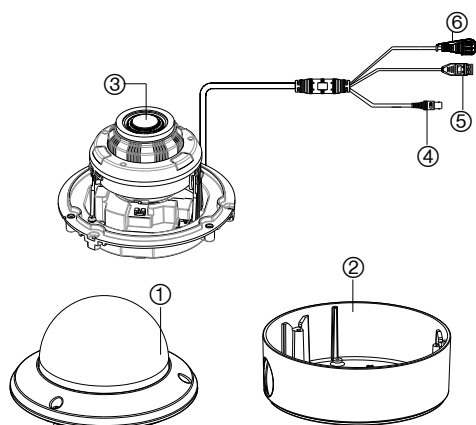

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Gruppo calotta | 4. Uscita TVI |
| 2. Base | 5. Alimentazione 12 VCC/24 VCA |
| 3. Gruppo obiettivo | 6. Pulsante interruttore analogico TVI/960H |

Installazione

In questa sezione vengono fornite informazioni sull'installazione delle telecamere.

Ambiente di installazione


Durante l'installazione del prodotto, tenere in considerazione i seguenti fattori:

- **Caratteristiche elettriche:** predisporre il cablaggio elettrico con cautela. Questa operazione deve essere effettuata da personale di assistenza qualificato. Utilizzare sempre un alimentatore certificato CE di Classe 2 omologato UL da 12 VCC o un adeguato alimentatore 24 VCA, a seconda della telecamera. Non sovraccaricare il cavo di alimentazione o l'adattatore.
- **Ventilazione:** assicurarsi che il luogo previsto per l'installazione della telecamera sia ben aerato.
- **Temperatura:** non mettere in funzione la telecamera oltre i valori nominali di temperatura, umidità o alimentazione specificati. La temperatura di funzionamento della telecamera è compresa tra -40 e +60 °C. Il tasso di umidità è inferiore al 90%.
- **Umidità:** non esporre la telecamera alla pioggia o all'umidità, né metterla in funzione in ambienti umidi. Se la telecamera è bagnata, spegnere immediatamente il dispositivo e contattare un tecnico specializzato per ricevere assistenza. L'umidità può danneggiare la telecamera, oltre a fare insorgere il rischio di scariche elettriche.
- **Manutenzione e riparazione:** non tentare di riparare autonomamente la telecamera. Ogni tentativo di disassemblaggio del prodotto invaliderà la garanzia e potrebbe essere causa di un danno grave. Per tutti gli interventi di manutenzione, rivolgersi a personale qualificato.
- **Pulizia:** non toccare i moduli del sensore con le dita. Se è necessario effettuare la pulizia, utilizzare un panno morbido con un po' di etanolo e pulire la telecamera delicatamente. Se non si utilizza la telecamera per un certo periodo di tempo, coprire l'obiettivo con il coperchio per proteggere i sensori dallo sporco.


Montaggio della telecamera dome VF HD-TVI con obiettivo fisso (TVD-6102)

Per il montaggio della telecamera su una superficie


1. Utilizzando il modello, posizionarlo contro la superficie di montaggio e contrassegnare la posizione dei fori di montaggio.

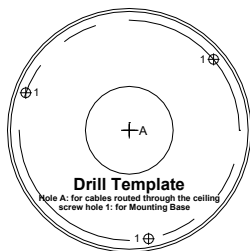


2. Seguendo tutti i codici locali, praticare e preparare i fori di montaggio.
3. Allentare le viti con una chiave Torx per rimuovere la custodia.

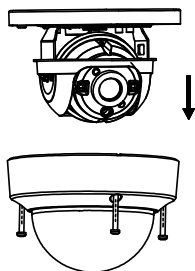


4. Fissare saldamente la base di montaggio alla superficie di montaggio mediante le viti.

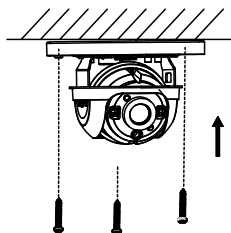

5. Utilizzando un cavo video coassiale da 75 ohm, collegare l'uscita video TVI della telecamera a un'unità DVR TVI, quindi collegare un alimentatore da 12 V CC al cavo di alimentazione.
6. Regolare l'angolo di sorveglianza come mostrato nella figura riportata di seguito.

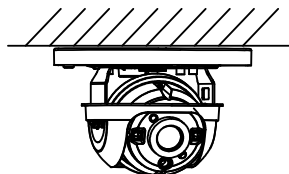


7. Ricollegare la custodia alla base.

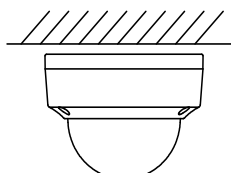


Montaggio della telecamera dome VF HD-TVI con obiettivo motorizzato (TVD-6101, TVD-6103, TVD-6104, TVD-6105)

Per il montaggio della telecamera su una superficie


1. Posizionare il livello del modello fornito contro la superficie di montaggio e contrassegnare la posizione dei fori di montaggio.

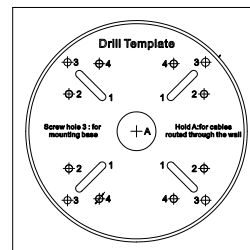

2. Praticare e preparare i fori di montaggio rispettando tutte le disposizioni locali relative alla sicurezza.
3. Rimuovere la telecamera dal relativo alloggiamento posteriore.
4. Allentare le tre viti sul bordo del gruppo calotta con la chiave Torx in dotazione.
5. Rimuovere il gruppo calotta.

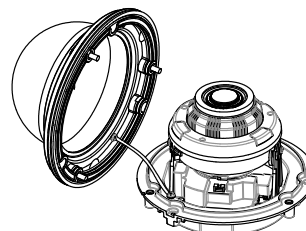


6. Fissare l'alloggiamento posteriore al soffitto mediante le viti fornite in dotazione.

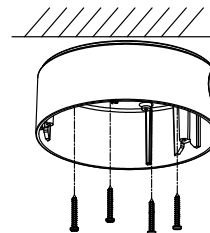


Nota: rimuovere l'estrattore in gomma per l'instradamento dei cavi all'esterno della telecamera, se richiesto.

7. Utilizzando un cavo video coassiale da 75 ohm, collegare l'uscita video TVI della telecamera a un'unità DVR TVI, quindi collegare un alimentatore da 12 VCC o 24 VCA.
8. Allineare la videocamera con l'alloggiamento posteriore e serrare le viti per fissare la videocamera all'alloggiamento posteriore.

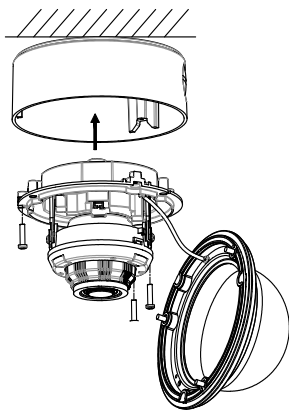

9. Regolare l'angolo di sorveglianza:
 - a) Visualizzare l'immagine della telecamera in un monitor.
 - b) Ruotare il piano della panoramica per regolare la direzione della panoramica [da 0 a 355°].
 - c) Allentare la vite di blocco del piano di inclinazione.
 - d) Ruotare il piano di inclinazione per regolare la direzione di inclinazione [da 0 a 90°].
 - e) Serrare la vite di blocco del piano di inclinazione.
 - f) Ruotare il supporto dell'obiettivo della telecamera [da 0 a 355°] per regolare l'obiettivo in base all'angolo di sorveglianza.
10. Reinstallare il gruppo calotta sulla telecamera.

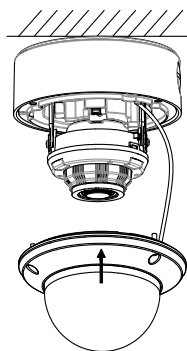

Specifiche

Alimentazione: 12 VCC/24 VCA

Corrente assorbita:

TVD-6101: 12 VCC: max. 579 mA/24 VCA: max. 324 mA, max. 7 W

TVD-6102: 12 VCC: max. 282 mA, max. 3,4 W.

TVD-6103: 12 VCC: max. 625 mA/24 VCA: max. 480 mA, max. 7,5 W

TVD-6104: 12 VCC: max. 667 mA/24 VCA: max. 340 mA, max. 8 W

TVD-6105: 12 VCC: max. 685 mA/24 VCA: max. 530 mA, max. 8,2 W

Peso (netto):

TVD-6101/TVD-6103/TVD-6105/TVD-6105: 640 g

TVD-6102: 492 g

Dimensioni:

TVD-6101/TVD-6103/TVD-6104/TVD-6105: 124,1 × 145,2 mm / 4,9 × 7,1 pollici.

TVD-6102: 82,4 × 111 mm / 3,2 × 4,4 pollici.

Informazioni di contatto e manuali

Per informazioni sui contatti e per scaricare i manuali più recenti, visitare il sito Web della propria regione:

Americhe:	www.interlogix.com
EMEA:	www.firesecurityproducts.com I manuali sono disponibili in diverse lingue.
Australia/Nuova Zelanda:	www.utcs.com.au

Informazioni legali e sulle normative

Copyright	© 2020 United Technologies Corporation. Interlogix appartiene a UTC Climate, Controls & Security, una divisione di United Technologies Corporation. Tutti i diritti riservati.
Marchi e brevetti	Le designazioni commerciali utilizzate nel presente documento possono essere marchi commerciali o marchi commerciali registrati dei produttori o dei fornitori dei rispettivi prodotti.
Esclusione di responsabilità	Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, per qualsiasi scopo, senza l'espressa autorizzazione scritta di UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc.
Produttore	Interlogix. 2955 Red Hill Avenue, Costa Mesa, CA 92626 5923, USA Rappresentante autorizzato per l'UE: UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, The Netherlands
Conformità alle norme FCC	Classe A: questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti previsti per un dispositivo digitale di classe A, ai sensi dell'Articolo 15 delle norme FCC. Tali limiti intendono fornire un'adeguata protezione da interferenze dannose nell'ambito di un'installazione di tipo commerciale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può emanare onde radio e, qualora non venga installata e utilizzata nel rispetto delle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. È probabile che l'utilizzo di questa apparecchiatura in un'area residenziale possa causare interferenze dannose; in tal caso, all'utente sarà richiesto di correggere l'interferenza a proprie spese.

Condizioni FCC Il presente dispositivo è conforme all'Articolo 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

(1) Il dispositivo non può causare interferenze dannose.

(2) Il dispositivo deve accettare tutte le interferenze ricevute, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Conformità ACMA Attenzione! Questo è un prodotto di Classe A. In ambienti domestici questo prodotto può provocare interferenze radio; in tal caso all'utente può essere richiesto di prendere misure adeguate.

Canada This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Certificazione

cUL Safety Instructions:

Improper use or replacement of the battery may result in explosion hazard. Replace with the same or equivalent type only. Dispose of used batteries in conformance with the local codes.

Instructions de sécurité:

L'utilisation ou le remplacement inadéquats de la pile peuvent entraîner un risque d'explosion. Remplacez-la par le même type ou l'équivalent du même type seulement. Jetez les piles usagées conformément aux directives fournies par le fabricant de la pile.

Direttive dell'Unione europea Questo prodotto e, se applicabile, anche gli accessori in dotazione sono contrassegnati con il marchio "CE" e sono quindi conformi alle norme armonizzate europee applicabili elencate nell'ambito della direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2014/30/EU e della direttiva RoHS 2011/65/EU.



2012/19/EU (direttiva WEEE): i prodotti contrassegnati da tale simbolo non possono essere smaltiti come rifiuti urbani indifferenziati all'interno dell'Unione europea. Per il loro corretto smaltimento, è possibile restituirli al fornitore locale a seguito dell'acquisto di un prodotto nuovo equivalente, oppure rivolgersi e consegnarli presso i centri di raccolta preposti. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.recyclethis.info.

Avvertenze sul prodotto e dichiarazioni di non responsabilità

QUESTI PRODOTTI SONO DESTINATI ALLA VENDITA A, E DEVONO ESSERE MONTATI DA PROFESSIONISTI QUALIFICATI. UTC FIRE & SECURITY NON PUÒ GARANTIRE CHE LE PERSONE O GLI ENTI CHE ACQUISTANO I SUOI PRODOTTI, COMPRESI I "RIVENDITORI AUTORIZZATI" O "DISTRIBUTORI AUTORIZZATI", DISPONGANO DELLA FORMAZIONE O ESPERIENZA ADEGUATE PER ESEGUIRE LA CORRETTA INSTALLAZIONE DI PRODOTTI ANTINCENDIO E PER LA SICUREZZA.

Per ulteriori informazioni sulle esclusioni di garanzia e per informazioni sulla sicurezza del prodotto, visitare www.firesecurityproducts.com/policy/product-warning/ o leggere il seguente codice:



Informazioni di contatto e manuali/strumenti/firmware

Per informazioni sui contatti e per scaricare i manuali, gli strumenti e il firmware più recenti, visitare il sito Web della propria regione.

Americhe: interlogix.com

EMEA: firesecurityproducts.com

I manuali sono disponibili in diverse lingue.

Australia/Nuova Zelanda: utcfs.com.au

